

Paigaldusjuhend

BORNIT®-EasyPipe-süsteem sisaldab:

1 pumbaga spreipudel EasyPipe-Primer (50 ml), 1 padrun EasyPipe-liimi (310 ml), 2 mansetipoolt ja 1 paar kaitsekindaid ühekordseks kasutamiseks. BORNIT®-EasyPipe tohib kasutada ainult koos kaasasoleva süsteemi primeri ja liimiga (BORNIT®-EasyPipe-Primer und BORNIT®-EasyPipe-liim). Süsteemi primeri ja liimi ohutuse andmelehti tuleb täiendavalt järgida!

Värvus:
läbipaistev



Video
töötlemisest
(DE)

EasyPipe art nr	Toru/juhtme välisläbimõõt
6800000594	8 - 25 mm
6800000595	26 - 44 mm
6800000596	45 - 63 mm
6800000597	64 - 86 mm
6800000598	87 - 110 mm (DN100)
6800000599	111 - 125 mm (DN125)
6800000600	135 - 160 mm (DN150)
6800000530	BORNIT®-EasyPipe-liim
	BORNIT®-EasyPipe-Primer

1. Valige vastavalt toru või juhtme välisläbimõõdule BORNIT®-EasyPipe vajaliku siseläbimõõduga järgneva tabeli alusel.
2. Mineraalne ning bituminoosne aluspind peab olema puhas, kõva ja kandevõimeline ning vaba muust saastast (nt värv, õli jne). Eemaldage lahtised materjalid. Mineraalsete aluspindade korral saab nakkumist parandada primeri BORNIT®-Basisgrund kasutamise abil (mitte torul või juhtmel). Liivatatud bituumenipaaniid tuleb ära kõrvetada. Sobivad aluspinnad on eelkõige betoon, müüritis, bituumenist paks kate ja puit. Ka teisi erinevaid aluspindu ja tihendusmaterjale saab rakendada (vrđl MPA, palun päring esitada).
3. Fikseerige laest või seinast väljaulatuv toru või juhe enne BORNIT®-EasyPipe monteerimist (nt ehitusvahu abil) seina läbiviigu piirkonnas, kuna toru ei tohi BORNIT®-EasyPipe paigaldamisel enam liigutada.
4. Tähistage BORNIT®-EasyPipe-manseti välised kontuurid aluspinnal ühe poolega šabloonidena. (joonis 1)
5. Kõik liimitavad pinnad (BORNIT®-EasyPipe-manseti sisekülj ja seina poole suunatud pind ning läbiva toru liimipinnad) tuleb kruntida BORNIT®-EasyPipe-primeri abil pumbaga spreipudeli meetodil. Kuivamisaeag on 10 minutit. (Joonised 2 kuni 4)



(Joon. 1)



(Joon. 2)



(Joon. 3)



(Joon. 4)

Paigaldusjuhend

- Jätke süsteemiliimi pihustusotsik väikseimale liimiotsiku paksusele 2 mm. Pressige BORNIT®-EasyPipe-liimi mõlema BORNIT®-EasyPipe poolkausi kogu soone ühenduskohta (taldrik ja toruäär) (joonis 5)
- Lõigake nüüd padruni pihustusotsik vajalikule liimiotsiku paksusele tagasi - et vaheruumi toru või juhtme ja torumanseti vahel tasakaalustada (materjaliga ei tohi koonerdada - kokkusurumisel peate te liimiribad toru ja poolkausi vahele katkematult laiaks minema, liimiribad kuni sooneni või sooneni või vedru ülestõmmata!). Mõlemad poolkausid on varustatud liimiribadega - esimene liimiriba varre välisservas - teine ca. 3 cm esimesest allpool - teine ca. 3 cm allpool esimest - kolmas üleval 45° . (joonis 6)
- Liimiribad tuleb kanda kandevõimelisele aluspinnale, võimalikult ühtlase jaotamise korral taldrikul EasyPipe peab poolkauss (välimine liimiriba peab vahetult markeeringu raames joonise 1 märgistuse sees olema (joonis 7)



(Joon. 5)




(Joon. 6)




(Joon. 7)

- Mõlemad poolkausid on seinast umbes 3 cm eemal, et torud kokku viia ja kokku klõpsatada (joonis 8) ja lükata kergelt pöörates aluspinnale poole, nii et taldriku serva ja BORNIT®-EasyPipe-manseti juures surub BORNIT®-EasyPipe-manseti juures liimikoguse välja. Sealjuures tuleb jälgida, et poolkausid eelkõige ka osapiirkonnas täielikult üksteise vastu pörkuvad (joonis 9). Optimaalse pinnakatte tagamiseks tuleb liimiosad kokku viia, enne kui liimi peale on moodustunud esimene nõ nahk (naha moodustumise aeg).
- Tõmmake väljatulnud liim sõrmega (kasutage kaasasolevaid kindaid) siledaks.

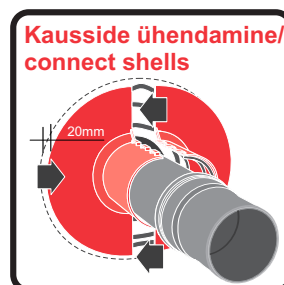

(Joon. 8)

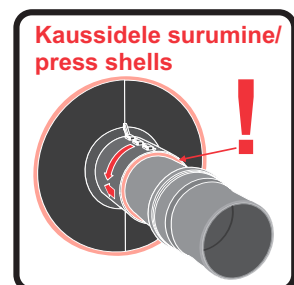

(Joon. 9)